

## JKF-R型®

#### 家庭用

#### 土鍋IH炊飯ジャー

## R B

#### 取扱説明書

#### 保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。



交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

# 楽しさを広げてください炊飯ジャーを上手に使って

素材を活かした本格料理も作れます。

## うれしい多彩なメニュー

#### ごはんを炊く

#### 白米を炊く →P.5・16~19

火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



早く炊く→P.16~19

急いで炊きたいときに便利です。 火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



#### 無洗米を選んで炊く→P.13·P.16~19

「白米」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おかゆ」メニューは、 無洗米が選べます。

#### 炊きたいごはんのメニューを選んで炊く →P.16~19

- ●「五目ごはん」「豆ごはん」「おかゆ」「お こわ」「玄米」「玄米がゆ」「玄米 GABA(玄米ギャバ増量)」「分づき」 メニューが選べます。各メニューに 適した炊きかたでおいしく炊きあ げます。
- ●「五目ごはん」「豆ごはん」「分づき」 は火かげんでおこげの具合を3段 階に調節できます。



#### 調理する →P.26~29

ビーフシチュー・肉じゃがなど、色々 なメニューを作ることができます。



#### 便利な機能

#### タイマーを使って炊く

#### 予約炊飯→P.20

食べたい時刻(セットした時刻) に炊きあげます。



#### 予約吸水→**P.22**

炊飯前につけお き時間(お米に水 を吸わせる時間) が予約できます。 20



#### おいしく保温する→P.24

「保温あり」と「保温なし」が選べます。

#### 洗浄する→P.35

水を使って、洗浄ができます。 炊飯ジャーのにおいが気になるときや、調 理後にお使いください。

#### もくじ

内な	ヾ(土鍋)について	··· 4
炊きた	かた早わかり(これだけで炊けます)	5
ごはん	<b>んをおいしく炊きあげるためのポイント…</b>	5
安全_	上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
各部の	かなまえと付属品	10
	はじめて使うとき・	
	しばらく使わなかったとき	11
	お米を洗って水加減し、	•
<b></b>	内なべを本体にセットする	12
ごは	メニューを選んでごはんを炊く	16
んを炊	炊飯時間の目安、	
かり	火かげん・メニューの特長	18
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯)・・・	20
	お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水)・・・	22
	ごはんが炊きあがったら・	
	使い終わったら・保温について	24
調理	煮込み料理などを作る(調理)	26
	**************************************	
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	30
	お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
お	● 使うたびに洗う部品	32
手入	●汚れるたびにお手入れする箇所	
入れ	<ul><li>●内ぶたのはずしかた・つけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
16	●スチームキャップのはずしかた・つけかた ······	
	<ul><li>●洗浄する ····································</li></ul>	
2	うまく炊けない?と思ったら	
んなとき	調理がうまくできない?と思ったら …	
ع	故障かな?と思ったら	
き	エラー表示が出たときは	41
は	停電があったとき	42
仕様…		42
部品の	)お買い求めについて	43
保証と	:サービスについて	43
連絡先		43



## 本 つ 物 やのあるふっくらといの土鍋で炊きあげる したごは んの 味は格別です

#### 内なべ(土鍋)について



### 土鍋らしい温かみ

この土鍋は、四日市の窯元にて一品一品丁寧に焼きあ げ、土鍋らしい温かみのある仕あげです。

※表面の色むら・ぶつぶつ・へこみ・釉薬の模様などは、製 法上やむを得ず発生する土鍋特有のものです。 品質上問題ございませんので安心してお使いください。

高い蓄熱性により、余熱が米の芯まで通ってごはんを ふっくらおいしく炊きあげ、優れた遠赤効果によってお こげも楽しめます。また、そのまま食卓でおひつ代わり として使えます。(必ず鍋敷きなどを敷いてお使いください。)

## 憂れた耐熱衝撃性と

セラミックス素材を使っているため、一般の土鍋に比べ て耐熱衝撃性・耐熱性に優れていますので、土鍋のまま、 冷めたごはんを電子レンジで再加熱できます。

#### ·般炊飯ジャーのような ツ素加工は施していません

一般炊飯ジャーのようなフッ素加工品と比べると、こび りつきやすくなっていますが、内面にクリアコートを施し ているため、一般の土鍋と比べると、ごはんのこびりつ きは少なくなっています。

#### ご注意


P.7・32の注意事項を守って、土鍋を丁寧に取り扱ってください。

#### 炊きかた早わかり - これだけで炊けます-

- 1 お米を洗って 水加減する。→P.12~15
- 2 内なべを本体に セットする。→P.14



- 4 押すと炊飯スタート
- ※はじめて使うとき、メニューは 「白米・火かげん■」になり、その後は 前回炊飯したメニューになります。

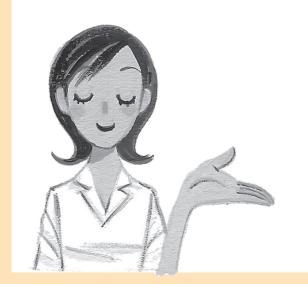

#### ごはんをおいしく 炊きあげるためのポイント

●付属の計量カップで 正確にはかる →P.12



●洗米は手早く →P.12



●お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう →P.14



- ●炊きたいお米の種類に 合わせてメニューを選ぶ→P.16
- ●具を入れて炊くときは

1カップに対して具は約70g以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。 ※炊飯量は、P.13・42をご覧ください。



必ず用

読

いみ

お

守

さ

#### **◆**ここに表した注意事項は、お使いに なる人や他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するための ものです。安全に関する重要な内容 ですので、必ずお守りください。

◆本体に貼付しているご注意に関する シールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたと きに生じる危害や損害の程度を、以下の表示 で区分して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使 用者が死亡または重傷\*<sup>1</sup>を 負うことが想定される内容 を示します。

取り扱いを誤った場合、使 用者が傷害\*2を負うことが 想定されるか、または物的 損害\*3の発生が想定される 内容を示します。

- \*1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感 電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治 療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- \*2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない けがややけど、感電などをさします。
- \*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット などにかかわる拡大損害をさします。

#### 図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であること を示します。具体的な禁止内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表 します。



●記号は、行為を強制したり指示 したりする内容を示します。具体 的な指示内容は図記号の中や近く に絵や文章で表します。

#### 内なべの取り扱いについて 特にご注意ください。

#### ⚠注意



専用内なべ(土鍋)以外は使わない。

禁止過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、かたいもの をぶつけるなど、強い衝撃を 与えない。

ケガや破損の原因。



使用中や使用直後に内なべを さわるときは、なべつかみなど を使い、直接手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれ。

#### 末永くご使用いただくためのご注意

- 内なべが傷ついたり割れたりする 原因になるため、必ず守る。
  - ・調理メニュー以外では調理を行わない。
  - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器 などに使わない。
  - ・空炊きや急に冷やさない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・ 豆ごはんなど)を保温しない。
  - 内なべの中で酢を使わない。
  - ・付属品以外のしゃもじを使わない。
  - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器な ど、かたいものを使わない。
  - 内なべにザルなどをのせない。
  - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて 一緒に洗わない。
  - 金属たわしやナイロンたわしなど、かた いものでお手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- ・炊飯や洗浄にアルカリイオン水を使わない。
- 内なべが傷ついたり、ひび割れたりし た場合は、お買い上げの販売店、また は「連絡先」に記載のタイガーお客様 ご相談窓口でお買い求めください。

#### ⚠警告



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、 破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づ ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い ものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが **付着している場合は、** よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。





電源コードや差込プラグが傷ん **※** だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、 **差込プラグの抜き差しをしない。** 

感電やけがをするおそれ。



炊飯中☆は、絶対にふたを開けない。

やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわ らせないように注意する。




本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。



吸・排気孔やすき間に ピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。

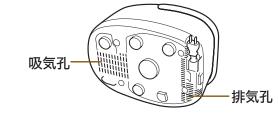

#### ⚠注意




使用時以外は、 差込プラグをコンセントから抜く。

> けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

プラグを抜く 感電やショートして 発火するおそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。



タコ足配線はしない。

禁止 火災のおそれ。



不安定な場所や、熱に弱いテーブルや 敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

禁止 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因にな るため、壁や家具からは30cm以上はなし て使う。キッチン用収納棚などを使用する

際は、中に蒸気が こもらないように 注意する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の



吸・排気孔をふさぐような場所や 室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置か ない。

感電や漏電、火災・故障の原因。



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因



本体を持ち運ぶときは、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、 やけどをするおそれ。



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。



磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カ セットテープ・ビデオテープなどは、記憶 が消えるおそれ。



医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 医とよくご相談の上お使いください。

本製品の動作により、ペースメーカーに影 響を与えるおそれ。



お手入れは、冷えてから行う。

必ず実施 高温部にふれることによるやけどの おそれ。



本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

#### 末永くご使用いただくためのご注意

●本体内・内なべについた、ごはんつぶ・ 米つぶ・こげついたごはんつぶは、必 ず取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●冷めたごはんを、 再加熱(保温)しない。

故障や火災の原因。

●炊飯中\*、本体にフキンなどを かけない。


本体やふたの変形・変色の原因。

機能・性能を維持するため、製品に穴 を設けておりますが、この穴からま れに虫等が入り故障することがあり ます。市販の忌避シートを使用する 等、ご注意ください。また、虫等が入り 故障した場合は、有償修理になりま す。弊社までお問い合わせください。

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

## 各部のなまえとっている。

#### 操作パネル

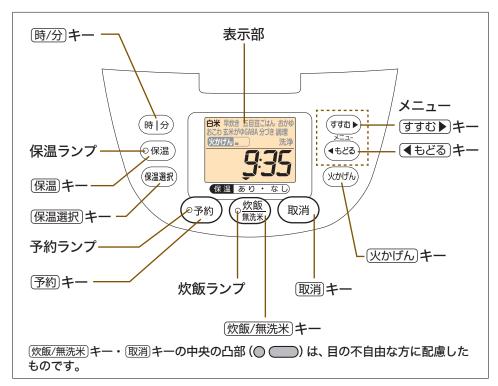

付属品


調理するときに使います。

#### 

(クックブック)

です。

ごはんとおかずの料理本

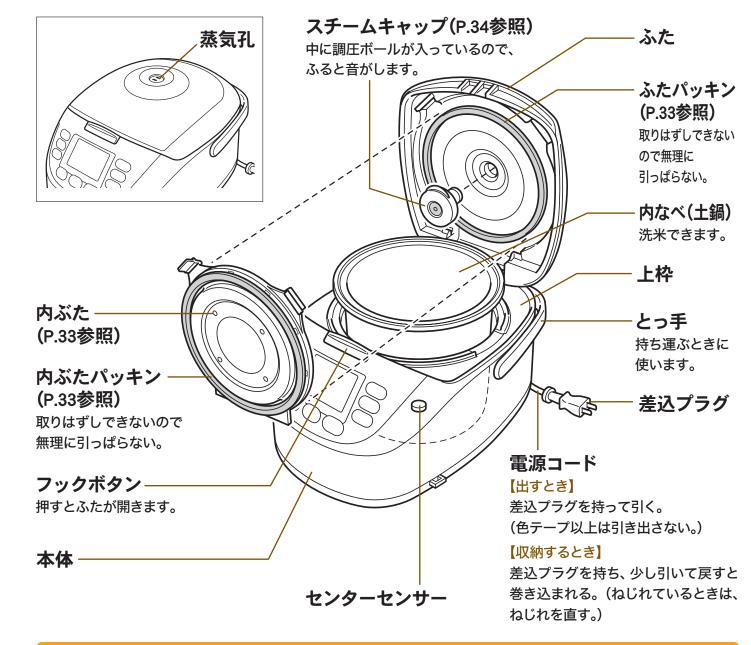

#### はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

- ✓ 内ぶた・スチームキャップ・内なべ・しゃもじ・計量カップ・おたまを水洗いする。→P.32
- ② 現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる)→P.30
  ※リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
- (保温選択)を押して、 保温するかしないかを選ぶ。





保温しないとき



保温 あり・なし



#### 付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かない。→**右表** 










#### 内なべでお米を洗う。

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてる。なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように手早く洗う。





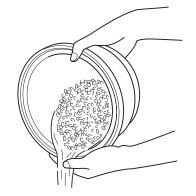



#### お米をとぐ。


ける。

かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根の部分で押しつけるようにとぐ。次にたっぷりの水を加えてすばやく水をすてる。 これを水のにごりがなくなるまで4~5回続







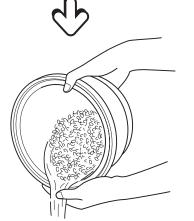

#### 1回で炊飯できるお米の量

#### 1.0L(5.5合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
白米	0.18~1.0(1~5.5合)
早炊き	0.18~1.0(1~5.5合)
五目ごはん・豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
おかゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
おかゆ (五分がゆ)	0.09(0.5合)
おこわ	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
玄米・具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
分づき	0.18~1.0(1~5.5合)

#### 1.44L(8合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
白米	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
早炊き	0.36~1.44(2~8合)
五目ごはん・豆ごはん	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
おかゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
おかゆ (五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
おこわ	0.36~0.9(2~5合)
玄米	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
玄米・具を入れたとき	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)
玄米がゆ	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
分づき	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)

#### 良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお 米を選ぶ。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

#### お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかる。(計量米びつなどを使うと、誤差がでることがあります。)

#### お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗う。ごはんがうまく炊けない原因。

#### 無洗米を炊くとき


- ◆無洗米も付属の計量カップではかる。
- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜる。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因になります。)
- ◆水を入れて白くにごるときは、1 ~ 2 回水を入れ替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげすぎたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因になります。)



#### 水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減する。 メニューに合わせて水加減する。 →右表

例:3カップの白米を炊くときは、 白米の目盛「3」に合わせる。



お米は平らに ならす



#### 内なべ外側や縁の水滴を ふき取る。 内ぶたパッキン

内ぶた


本体内側や内ぶた、 右図の箇所などに 水滴や米つぶがつ いているときは、ふ き取る。

本体内側 フックボタン






内なべを本体にセットし、 内ぶた・スチームキャップが 確実に取りつけられていることを 確認して、ふたを閉める。

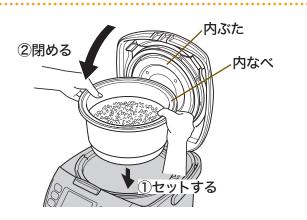

#### 差込プラグを コンセントに差し込む。

【保温ランプが点灯している場合】 取消を押して消灯させる。





#### 【保温ランプが点灯している場合】







#### 水加減の目安

メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
白米	「白米」の目盛。
早炊き	「白米」の目盛。
五目ごはん	「白米」の目盛。
豆ごはん	「豆ごはん」の目盛。
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
おこわ (もち米とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
玄米がゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
分づき	「白米」の目盛。

- ※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
  ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、 1/3目盛以上の増減は避ける。
- ※発芽玄米・胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し 多めに入れる。

#### お湯(約35℃以上)で水加減しない

うまく炊けない原因。

#### 内なべの目盛は目安

内なべの目盛は目安です。 お好みに合わせて調節し、ご家庭ごとのごはんの かたさやおこげの具合をお楽しみください。

#### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。 (具をかきまぜない。うまく炊けない原因。)

#### おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上 に出ないように平らにする。(時間が短いとかた め、長いとやわらかめに炊きあがります。)



## どはんを炊くがあるのね、おこげの具合も、というというできるのね。





#### **すすむ** または **◆もどる** を押して、 炊きたいごはんのメニューを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。 (各メニューの特長や炊飯時間の目安→P.18 • 19)



## (火かげん)を選ぶ。

(「白米」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」 「分づき」のみ) 押すごとに「火かげん ■ 」→「火かげん ■■ 」→ 「火かげん ■■■ 」の順に切り替わります。



一分米 早炊き 五目豆ごはん おかゆおこわ 玄米がゆGABA 分づき 調理



**ਰ** ਰ ਹ **ਹ** 



#### 保温学 を押して、炊飯後 保温するかしないか選ぶ。

- ◆押すごとに「保温あり」と「保温なし」が切り替わります。(保温を押さない。 保温ランプが点灯したときは、取消を押し、再度セットし直す。)
- ◆保温について→P.24





「白米」「早炊き」以外のメニューは、 保温しないでください。



#### ○炊飯 を1回押す。

#### 【無洗米のとき】

2回押す。(「白米」「早炊き」「五目ごはん」 「豆ごはん」「おかゆ」のみ)



#### 残時間表示



約20秒後(「白米」のみ) ※表示は1.0L (5.5合) タイプの場合です。



#### メニューの切り替わりについて

ずすむ▶を押すと



玄米 → 玄米がゆ → 玄米GABA → 分づき → 調理 → 洗浄 • の順に切り替わります。

●もどるを押すと

白米 → 洗浄 → 調理 → 分づき → 玄米GABA → 玄米がゆ

玄米 → おこわ → おかゆ → 豆ごはん → 五目ごはん → 早炊き・

の順に切り替わります。


#### 炊飯中の表示

炊飯時間が1分きざみで約6分まで表示された 後、むらし時間が表示されます。(時間は目安)

#### 炊飯時間







※炊飯時間は、室温・水温・炊飯量などにより多少異なります。例えば約9分まで表示された後、いきなり「あと5分」が表示されるなど、多少の誤差が生じることがあります。

#### 発芽玄米・胚芽米・麦飯を炊くときは

発芽玄米・胚芽米・麦飯を炊くときは、「白米」を 選ぶ。

#### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度 (炊飯/無洗米)を押す。

#### 操作を取り消すとき

取消を押す。



#### 炊飯時間の目安

	11. 4.1 12 /	サイズ						
メニュー	火かげん	1.0L(5.5)タイプ合	1.44L(8合)タイフ					
	■ (火かげん弱)	40~55分	42~58分					
白米	■■ (火かげん中)	44~58分	46~61分					
	■■■(火かげん強)	47~59分	46~61分					
	■ (火かげん弱)	29~44分	32~42分					
早炊き	■■ (火かげん中)	30~44分	32~43分					
	■■■(火かげん強)	30~45分	33~44分					
	■(火かげん弱)	48~57分	43~55分					
五目ごはん	■■ (火かげん中)	49~57分	45~55分					
	■■■(火かげん強)	50~58分	46~55分					
	■ (火かげん弱)	47~56分	49~59分					
豆ごはん	■■ (火かげん中)	49~56分	50~60分					
	■■■(火かげん強)	50~58分	50~60分					
おかゆ	_	55~66分	55~67分					
おこわ	_	32~39分	30~37分					
玄米	_	74~88分	79~92分					
玄米がゆ	_	91~102分	88~102分					
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	-	4時間28分~ 4時間39分						
	■ (火かげん弱)	40~55分	42~57分					
分づき	■■ (火かげん中)	42~58分	46~61分					
	■■■(火かげん強)	47~58分	46~61分					

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温・水温: 23°C、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだ場合は、上記の時間よりも約3分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・予約したときなどにより、多少異なります。

### 火かげんの特長

火かげん	特長
(火かげん弱)	標準の火かげんで、薄くおこげがつ
	きます。
- (ルかげ/ 由)	「火かげん弱」と比べて濃くおこげが
■■ (火かげん中)	つきます。
■■■ (火かげん強)	しっかりおこげがつきます。

#### メニューの選べる機能と特長

メニュー	火かげん選択	無洗米選択	保温 選択	予約 (吸水) 選択	特長
白米	0	0	0	0	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。) また、おこげの具合が火かげんで選べます。
早炊き	0	0	0	_	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。 「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間を短くするので、かためでおこげが薄くつく場合があります。 ※おこげを濃くしたい場合は、「白米」を選んでください。
五目ごはん	0	0	Δ	_	五目ごはんなどの醤油味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
豆ごはん	0	0	Δ	_	豆ごはんなどの塩味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
おかゆ	_	0	_	0	おかゆを作るときに選びます。
おこわ	_	_	$\triangle$	_	おこわを作るときに選びます。
玄米	_	_	Δ	0	玄米を炊くときに選びます。
玄米がゆ	_	_	_	0	玄米がゆを作るときに選びます。
玄米GABA(玄米ギャバ増量)	_	_	$\triangle$		玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。 (「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ (ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
分づき	0	_	$\triangle$	0	分づきを炊くときに選びます。

- ※炊飯容量は、P.13·42参照。
- ※無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。

#### 具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下にする。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。 (調味料はよくまぜ、具はかきまぜない。うまく炊けない原因。)
- ◆具を入れて炊く場合の最大炊飯量は必ず守る。

△ 保温は選択できますが、保温しないでください。

メニュー	1.0Lタイプ	1.44Lタイプ
五目ごはん・豆ごはん	3合以下	5合以下
おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

- ※最初に水加減してから具を入れる。具を入れてから水 加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- ※ピラフなど水分が少なく、油分の多いメニューや、しょう油・みりんを入れすぎると、内なべがこげつくなど 損傷するおそれがあります。

#### おこわ を炊くとき

◆洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊く。(炊きあがりは、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめ。)

#### ご注意

調理は、必ず「調理メニュー」で行う。ごはんを炊くメニューで調理を行うと、内なべがこげつくなど損傷するおそれ。

#### 発芽玄米 を炊くとき

- ◆発芽玄米に白米をまぜて炊くときは、「白米」を選んで炊く。
- ◆発芽玄米だけを炊くときは、「白米」を選んで炊く。

#### 玄米に白米をまぜて炊くとき

- ◆玄米が多い場合は「玄米」を選んで炊く。
- ◆白米と同量、また白米が多い場合は「白米」を選んで炊く。 (先に玄米だけを1 ~ 2時間つけおきして吸水させる。)

#### 胚芽米・麦飯 を炊くとき

- ◆胚芽米は、満量より少なめに炊く。(満量で炊くと、ふきこぼれの原因。)
- ◆「白米」を選んで炊く。

#### 雑穀を白米にまぜて炊くとき

- ◆雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。白米と 雑穀を合わせた量は最大で
- 1.0Lタイプ: 5.5カップ、1.44Lタイプ: 8カップ
- ◆雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込むと うまく炊けない場合があります。



## 炊きあげる ラ約に 食べたい時刻に


炊きたてごはんが食べられるのね朝起きたときや、夜帰ったときにも炊飯時刻が予約できるから、



#### 現在時刻を確認する。

#### **すずか** または **・・・さる** を押して、 炊きたいごはんのメニューを選ぶ。

- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 では予約できません。
- ◆「白米」「分づき」は、火かげんも選べます。
  →P.18 19

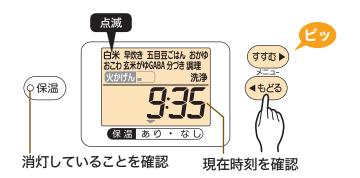




#### 炊飯後、保温するかしないか、 また火かげんを選ぶ。→P.16

## 4

## ○予約 を押して、[予約1] [予約2] [予約3]のいずれかを選ぶ。

押すごとに [予約1]  $\rightarrow$  [予約2]  $\rightarrow$  [予約3]  $\rightarrow$  [予約吸水] の順に切り替わります。([予約吸水]について $\rightarrow$ P.22)

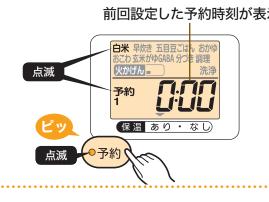



### ♥ を押して、炊きあげたい時刻を合わせる。


時は1時間単位、分は10分単位で合わせることができます。また、押し続けると、早送りができます。 【例:13時30分に合わせると…】 13時30分に炊きあがります。





#### <mark>炊飯</mark> を1回押す。(予約完了)



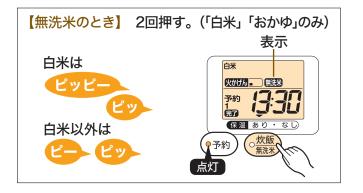

#### 予約炊飯ができるメニュー

「白米(無洗米)」「おかゆ(無洗米)」「玄米」「玄 米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャバ増量)」「分づき」

#### 3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3] に記憶できます。 よく使う時刻を記憶させると便利です。 例えば、【予約1】を朝食用、【予約2】を夕食用、 【予約3】を休日用に設定できます。

#### 表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確認する。 $\rightarrow$ P.30

#### 予約を取り消すとき

取消を押す。

#### メニュー別の予約可能な時間

メニュー	予約できる時間
白米・無洗米	1時間10分から
おかゆ	1時間10分から
玄米	1時間40分から
玄米がゆ	1時間45分から
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	4時間50分から
分づき	1時間10分から

#### ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。

#### とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- ●予約炊飯できない時刻で、(炊飯/無洗米) を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- 表示部に「0:00」が点滅している状態で(予約)を押した。
  - →現在時刻を合わせる。
- 「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」を選んで、「予約」を押した。
- →予約炊飯はできません。
- 予約設定中に、約30秒間放置した。

#### 無洗米を取り消すとき

予約ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度(炊飯/無洗米)を押す。



(きはじめ


便利なの



#### (すすむ) または (◆もどる) を押して、 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。

- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 では予約吸水できません。
- ◆「白米」「分づき」は、火かげんも選べます。 →P.18 • 19







#### 炊飯後、保温するかしないか、 また火かげんを選ぶ。→P.16



#### ○予約 を押して、

#### [予約吸水]を選ぶ。


押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約3] → [予約吸水]の順に切り替わります。 ([予約炊飯]について→P.20)





#### 時 を押して、 お米を水に浸す時間を 合わせる。

(時)押すごとに10分ずつ増え、 分押すごとに10分ずつ減ります。 【例:20分に合わせると…】 20分後に炊きはじめます。

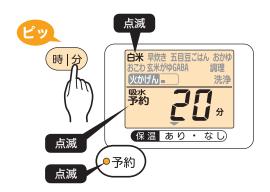





#### を1回押す。(予約完了)



白米以外は

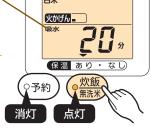

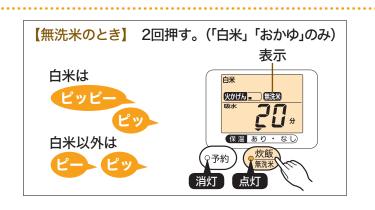

#### 予約吸水ができるメニュー

「白米(無洗米)」「おかゆ(無洗米)」「玄米」 「玄米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャバ増量)」 「分づき」

#### 10~60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間 (10~60分) を予約する と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

#### 予約吸水を取り消すとき

取消を押す。

#### とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- ●表示部に「0:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
  - →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」を選んで、「予約」を押した。
  - →予約吸水はできません。
- 予約吸水設定中に、約30秒間放置した。

#### 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度 炊飯/無洗米)を押す。

#### 「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。

## 火かげん 保温 あり・なし

#### 炊きあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。 (「おかゆ」 「玄米がゆ」 「保温なし」は保温ラン プが点滅。)

#### 【白米(無洗米)以外を炊いたとき】

保温を取り消す。→下記 🥒

※白米・早炊き以外のときも保温経過時間 が表示されます。

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召しあがりください。

#### 【「保温あり」を選択しているとき】

#### 【「保温なし」を選択しているとき】













(時)を押している間保温経過時 間(0~12時間)が表示されます。 ※12時間を超えると「12」が 点滅します。










#### ごはんをほぐす。

内なべの側面に、ごはんつぶが残らないよう にごはんをならす。

※土鍋の蓄熱性により、側面に付着した少量の ごはんつぶは、保温中に乾燥してしまいます。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上 枠や外に流れ落ちたときは、ふき取る。

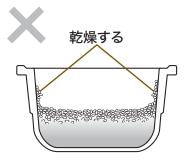





#### 使い終わったら、(取消)を 押して差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。

使った後は、お手入れする。→P.32





#### 保温の選びかた

炊く前に「保温選択」を押して選ぶ。→P.11 • 16

#### おこげについて

- ◆炊きあがったごはんにはおこげがありますので、ごは んをほぐしたとき、おこげが混ざることがあります。
- ◆炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温時間の経過ととも に水分を吸ってやわらかくなり、おこげの風味が損なわれます。

#### おいしく保温するために

- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐 食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・豆ごはん など)の保温
- ・冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.13・42)
- ・内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがつい たままの保温
- ・ごはんをドーナッツ状にした保温
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中央 に寄せ、早めに食べる。
- ◆12時間以上の予約炊飯はしない。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲 の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

#### 保温なしを選んだとき

内ぶたについた露が、炊きあがったごはんのうえに落ち ないように、若干、通電されます。最大3時間か、ごはんの 温度が70℃になると、通電が切れ、のり状になったり露 が落ちてベタつくので、早めにお召しあがりください。

#### 再度保温するとき

保温を取り消した後、再度保温するときは、「保温」 を押す。(保温ランプが点灯)

#### ご注意

- ◆保温中に内なべを持ち上げない。(保温が取り 消されることがあります。)
- ◆おかゆは(取消)を押してすぐに取り出し、早めに食 べる。そのままにしておくと、のり状になったり、内 ぶたについた露が落ちてきてベタつくおそれ。
- ◆保温を取り消さずに差込プラグを抜かない。(次に炊 飯するときに保温ランプが点灯し、炊飯できません。)



# 煮込み料理などを作る

1

#### 基本的な調理の手順


材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表





差込プラグを コンセントに差し込む。

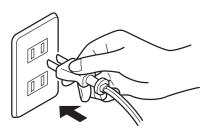



#### **(す55)** または **(+525)** を押して、 [調理]を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。







### はは<

時を押すごとに5分ずつ増え、 分を押すごとに5分ずつ減ります。 調理は5 ~ 120分まで 5分きざみで設定できます。





#### 調理する材料の量の目安

材料は、土鍋の「白米」の目盛を目安に入れる。 最大量より多かったり、最小量より少ないと、うま く調理できなかったり、ふきこぼれる原因。

白米の目盛								
1.0L(5.5	合)タイプ	1.44L(8合)タイプ						
最大量	最小量	最大量	最小量					
5以下	1以上	7以下	2以上					

#### 調理の特長

1度沸とうさせてから、約95°Cの一定の温度で加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。

#### 【メニュー例】

野菜の煮物、シチュー、スープなど

#### 詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照する。

#### 調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理する。

#### だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

#### かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。


#### ご注意

別冊のCOOKBOOK (クックブック) で紹介しているレシピ以外の調理はしない。煮物、煮込み以外の調理(焼き物やケーキ・パンづくり)をすると、内なべがこげつくなど損傷するおそれ。





を押す。(調理開始)

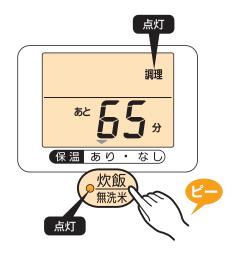


#### できあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

#### 【追加加熱するとき】


保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を 押して追加の調理時間を合わせ、「炊飯/無洗米」 を押してください。(1分きざみで最大15分を 3回まで追加できます。)

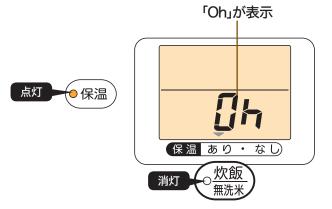

#### 使い終わったら、

取消を押して、 差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。


調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。 →P.35






#### 調理の保温について

◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。保 温経過時間は、1時間単位で6時間(6h)まで 表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅 します。





保温経過時間が 0~6時間まで表示

- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味 が落ちてくる場合があるので注意する。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

#### 保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を押 して追加加熱する。→左記 5 参照 (追加加熱後は、保温ランプが点灯して保温時 間を継続して表示。)

#### 調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に取消を押すと、保温ランプ が消え、引き続き調理できなくなります。押して しまったときは、下記の手順で調理する。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.26の 3 からの要領で調理する。

#### ご注意


調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。








差込プラグを コンセントに差し込む。





**時**分を押して、 ●を表示させる。

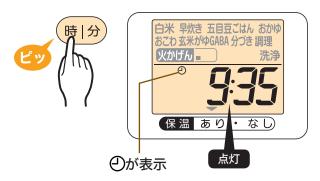



#### **時**分を押して、 時刻を合わせる。

「時」は「時」、「分」は「分」を押して合わせる。 また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:35を10:36に合わせるとき】 わせる。







すすむ▶または ◆もどる を押す。 (時刻合わせ完了)



#### 24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池 を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現 在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続け ます。

#### 下記の場合は時刻合わせできない

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中。

#### リチウム電池の寿命

寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

#### リチウム電池が切れたとき

差込プラグを差し込むと、「0:00」が点滅しま す。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜く と、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が 消えてしまいます。

#### ご注意

ご自分でリチウム電池の交換はできません。 新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの 販売店にご相談ください。



## 手入れする



- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。(ナイ ロンたわしなどのかたいものを使わない。傷 つくおそれ。)

#### 使うたびに洗う部品



内ぶた











スチームキャップ





2つの部分にはずす→P.34

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。

#### 内なべ



- 洗剤をうすめた水または、ぬるま湯でス ポンジを使って流し洗いする。
  - ※スポンジは、ネットつきの ものをおすすめします。




内なべにごはんつぶがこびりついている場 合は、お湯を入れて約1時間おいておく。 取れにくい場合はもう少しつけておく。

2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。

#### ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆内ぶたパッキンは取りはずさない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ず つける。→P.34)
- ◆内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わ ない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上 にかぶせるなどして重ね置きしない。傷ついたり割 れる原因。
- ◆雑穀(アマランサスなど)をまぜて炊いた後は、必 ずスチームキャップをお手入れする。スチーム キャップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど 故障のおそれやうまく炊けない原因。
- ◆内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。

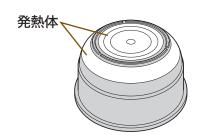

#### 汚れるたびに お手入れする箇所

#### 本体




- かたくしぼった布でふく。
- ・こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセ ンサーについているときは、取り除く。
- ・上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・ 米つぶなどは取り除く。

#### 電源コード

#### 差込プラグ






#### ご注意

本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水を 入れたりしない。

#### 内ぶたのはずしかた・つけかた






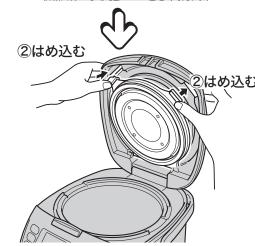

#### ご注意

ふたパッキン・内ぶたパッキンは引っぱらない。はず すと、再度取りつけられなくなります。


ふたパッキン・内ぶたパッキンがはずれたときは、お 買い上げの販売店にご相談ください。

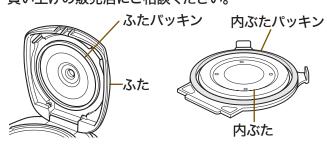

#### スチームキャップのはずしかた・つけかた

#### はずしかた

- 1 内ぶたをはずす。→P.33
- **2** キャップふたのツバに指をかけて、引きながらはずす。

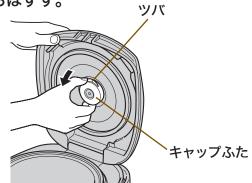

3 キャップふたを、反時計回りに回してはずす。




#### つけかた

キャップふたを図のように取りつける。



2 スチームキャップを、ふたに取りつける。

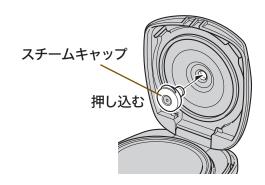

3 内ぶたを取りつける。→P.33

#### パッキンがはずれたとき

キャップふたのパッキンを図のように注意してきっちりはめ込む。確実にはめ込まれていないと、はずれたり、蒸気もれなどの故障の原因。





#### においが気になるときや、調理後は 洗浄する

内なべに水を8分目 入れ、本体にセット する。




- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 (すすむ)または(◀もどる)を押して、「洗浄」を選ぶ。



4 (炊飯/無洗米)を押す。 (洗浄開始。約40 ~ 50分で終了)



#### 洗浄終了の7分前になると…

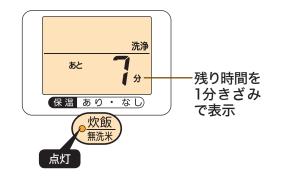

#### 洗浄が終了すると…



5 取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。



6 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.32

#### 水がなくなった場合

洗浄中に水がなくなると、洗浄は取り消されます。 本体が冷えたことを確認してから、再度洗浄を行う。

#### ご注意

- ◆クエン酸を使用しない。目盛が取れたり、内なべが 白化するおそれ。
- ◆アルカリイオン水で洗浄しない。内なべが白化する おそれ。

#### うまく炊けない?と思ったら


炊きあがったごはん、保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	水加減を間違えたお米の量や具の量、	最大炊飯量を超えて炊飯した	調味料をよくかき混ぜなかった五目ごはん・豆ごはんの具をまぜた・	メニュー選択を間違えた	そのまま放置した) (炊飯/無洗米)キーを押して、取り消さなかった(保温を取り消さずに炊飯ジャーを使用後、保温を	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ・内なべの外側・センターセンサーに	ひび割れたりしている内なべが傷ついたり、	停電があった	よくほぐさなかった	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	お湯(約5℃以上)で洗米や水加減をした	ふたが確実に閉まっていない
炊	かたすぎる	•	•				•		•	•		•	•
きあ	やわらかすぎる	•					•						
がっ	生煮えになる	•	•	•	•	•	•					•	
たご	しんがある	•	•	•	•	•	•					•	
炊きあがったごはんが	ぬか臭い										•		
が	こげがきつい	•		•	•		•		•		•	•	•
参照	照ページ	13 • 15 • 19 • 42	13 • 19 • 42	15 • 19	16~23	24	14 · 33	7	42	24	12	13 • 15	14

2.	お調べいただくこと	お米の量や、水加減を間違えた	ではんつぶ・米つぶや水滴などがついている内なべの外側・センターセンサーにこげついた	停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などにこげついた	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	ごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温した	お手入れが不充分	洗浄をしなかった	「保温なし」に設定し、長時間ごはんを入れたままにした
保温	におう		•	•		•	•					•	•	•	•	•	
保温中のごは	変色する		•		•	•	•			•	•	•	•	•			•
ゔは	パサつく	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•			
んが	ベタつく	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•			•
参	<b>深ページ</b>	13 · 15 · 42	14 • 33	42	24	14 · 32 ~ 34	12	20			2	5			32~35	28 • 35	25

#### 調理がうまくできない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点を調べる。

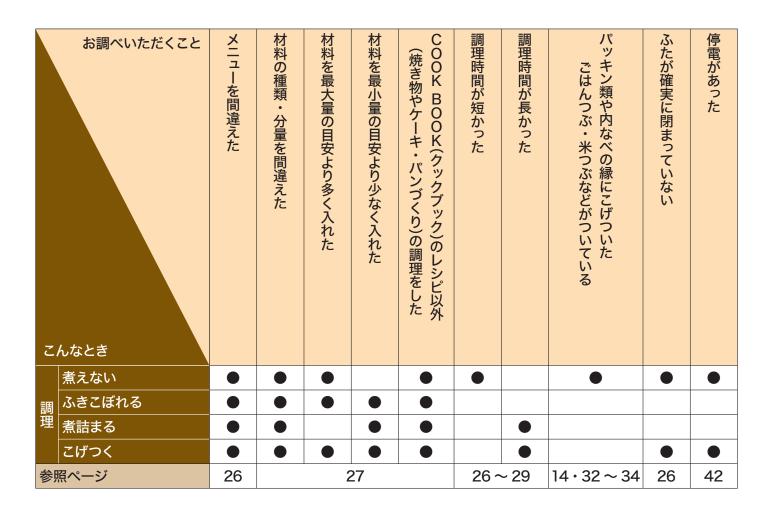

#### 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

		<del> </del>	èRZ	
こんなとき	ご確認いただくこと 	直しかたペ	<sup></sup> 照 ージ こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた <sub>/</sub>
キーを押しても反応 しない。	▶ 保温ランプが点灯していませんか。	取消を押し、保温を取り消してから操作する。	炊飯時間が長い。	お米の量や具の量、水加減を間違えていませんか。
炊飯/無洗米)を押すと、「ピピピー」と音が鳴り、 炊飯できない。	内なべをセットしていますか。		14	内なべの縁や外側・センター センサー・パッキン類にごは んつぶ・米つぶなどがつい ていませんか。
予約を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「五目ごはん」 「豆ごはん」「おこわ」「調理」 「洗浄」を選んでいませんか。 (予約できません。)		21	内なべが傷ついたり、ひび割 れたりしていませんか。 お買い上げの販売店でお買 い求めください。
	表示部に「0:00」が点滅していませんか。	現在時刻を合わせてから、予約する。	•30	<ul><li>メニュー選択を間違えていませんか。(メニューごとに炊飯時間が異なります。)</li><li>停電しませんでしたか。</li></ul>
(炊飯/無洗米)を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、 予約できない。	予約できない時刻に合わせていませんか。(メニューごとに予約可能な時間が決め		作動音が大きくなったりかさくなったりする。	故障ではありません。
	られています。) 現在の時刻表示は 合っていますか。	時刻を正しく合わせる。  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	蒸気孔以外から、 蒸気がもれる。 炊 飯	内なべの縁や外側・センター センサー・パッキン類にごは んつぶ・米つぶなどがつい ていませんか。
予約した時刻に炊き あがっていない。	炊飯/無洗米)を押しましたか。	▼   炊飯/無洗米)を押さないと、 予約は完了しません。	20	内なべが傷ついたり割れた りしていませんか。 お買い上げの販売店でお買い水めください。
	現在の時刻表示は 合っていますか。	■ 時刻を正しく合わせる。	80	内ぶた・スチームキャップが 確実についていますか。       確実につける。
予約を押すと、「ピピ ピ」と音が鳴り、予約	「早炊き」「五目ごはん」 「豆ごはん」「おこわ」「調理」	別のメニューを選ぶ。	7 + 7   7   7	ふたが確実に閉まっていますか。 確実に閉める。 エレイ 計算して かんかばまる
できない。	「洗浄」を選んでいませんか。 (予約できません。)		ふきこぼれる。	お米の量や具の量、水加減を 間違えていませんか。
	表示部に「O:00」が点滅していませんか。	現在時刻を合わせてから、予約する。	9-30	(無洗米は除く。) 取り除く。
予約した時間経過後に炊きはじめない。	炊飯/無洗米)を押しましたか。	炊飯/無洗米 を押さないと、  予約は完了しません。	22	センサー・パッキン類にごは んつぶ・米つぶなどがついて いませんか。
				メニュー選択を間違えていませんか。 炊くごはんに合わせて、メニューを選ぶ。

#### 故障かな?と思ったら

以外の調理をしていませんか。

ください。

故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼

本体内に、水や米が

入ってしまった。

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき		ご確認いただくこと 直しかた		参照 ページ		こんなとき		ご確認いただくこと	直しかた
保温ランプが 点滅する。	<b>•</b>	「保温なし」や「おかゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。 おかゆの炊飯後や「保温なし」を選んだときは、保温ランプが点滅し (炊飯ジャーに入れたままにしておくと、のり状になったり、ベタつい するので、早めに食べる。)		25		表示部がくもる。	<b>•</b>	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・米つ ぶなどがついていませんか。	
おこげができる。 おこげが薄い。	<b>•</b>	土鍋で炊きあげるため、おこげができます。 おこげの具合は、火かげんで調整してください。	<b></b>	16~19			<b>•</b>	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る
「12」が点滅する。	<b></b>	12時間以上、保温を続けていませんか。12時間を超えると、が点滅します。(12時間以上の保温はしない。)	<sup>[12]</sup>	25	表示部	使用中に表示部が 暗くなる。	<b>•</b>	本体が熱くなってくると、表示的故障ではありません。	邪が暗くなることがありますか 
保温を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、再度保温できない。		内なべがセットされていま すか。   内なべをセットする。   ト	<b>—</b>	14	やランプ、会	炊飯中☆・保温中に 音がする。	<b></b>	「ブーン」という音は、ファンが <sup>ん</sup> せん。「 ジーッ」や「チリリリ・・・」 音で、故障ではありません。	
調理の保温中に「6」か点滅する。	N D	調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超え「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)	ると、	29	の不具		<b>•</b>	ブーン」「ジーッ」「チリリリ…」 とは、まったく異なった音がする。	お買い上げの販売店に をご依頼ください。
時/分を押しても時刻 合わせができない。		炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中は時刻合わせで せん。	.**きま	31	台	スチームキャップから 音がする。	<b>•</b>	スチームキャップの中の調圧が 故障ではありません。	ールが動いている音で、
ふたが閉まらない。 たは炊飯中にふたた 開く。		上枠や内ぶたパッキン・フックボ タン・ふた付近にごはんつぶ・米 つぶなどが付着していませんか。	<b>•</b>	33		差込プラグを 差し込んだときに、 表示部に「0:00」が	<b>•</b>	差込プラグを差し込み直す と、現在時刻や予約時刻、保 温経過時間の記憶が消えま	リチウム電池が切れて す。お買い上げの販売店 理をご依頼ください。
キーを押しても反応しない。		差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。 <b>確実に差し込む。</b>		14.26.	にお	点滅している。 樹脂などのにおいが		せんか。 使いはじめのうちは、樹脂などの	Dにおいがすることがあります。
電源コードが巻き込まれない。		電源コードが絡まったり、ねじれたり、 ゴミを取り除く。絡まりないませんか。   はいれた直す。	þ	11	いがするとも	する。	<b>•</b>	ご使用とともに少なくなります	0
	▶	電源コードを色テープ以上 お買い上げの販売店に たいませんか。	.修理		I	ラー表示が		たときは	
電源プラグから 火花が飛ぶ。	<b>•</b>	電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあ すが、IH方式固有のもので故障ではありません。	5りま -			こんなとき			<b>た</b> ギノマレ
プラスチック部分に 縦 状や波状の箇所がある		樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありませ	:ん。		r <del>E</del>	こんなこさ こんなこさ こうしゅう こんなこさ こんなこさ こんなこさ こんなこさ こんなこさん		本体を室温の高い場所や、カー	ただくこと ·ペットなどの上に置いている
内なべが傷ついたりひび割れたりした。	`	お買い上げの販売店でお買い求めください。			رار- ا	・・・」が表示された 」と音が鳴り続いた 「ピピピピピピー・」という音		吸・排気孔がふさがれ、温度が ない場合があります。	
内なべが白くなった。	<b> </b>	水道水に含まれるミネラル成分が付着したもので、使用上の に支障はありません。	)品質		がす	-3 <sub>0</sub>		①差込プラグを抜く。 ②吸・排気孔がふさがれない	
内なべがひどくこげっき、こげがとれない。		「調理」メニュー以外で調理をしていませんか。 また、「調理」メニューでCOOK BOOK (クックブック) のL	 /シピ	19.27		Err		③再度、差込プラグをコンセン ※それでも反応しない場合は 抜いた後、お買い上げの販売	、本体の異常です。差込プラ

**40** ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

保温 あり・なし

9

#### 停電があったとき

こんなとき停電になったら

再び通電されると

予約炊飯(予約吸水)中

そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯(調理・洗浄)中

炊飯 (調理・洗浄) を続けます。

保温中

保温を続けます。

#### 仕様

サイズ			1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ			
電源			100V 50-60Hz				
定格	福力(W)		1180	1275			
省	最大炊飯容量	(L)	1.0	1.44			
エス	区分名		В	С			
法	蒸発水量*4(g	)	55.8	59.8			
連	年間消費電力	量(kWh/年)	100.6	143.5			
省工ネ法関連表示	1回当りの炊飯	時消費電力量*5(Wh)	194	236			
*1	1時間当りの保	温時消費電力量*5(Wh)	20.3	22.4			
*2	1時間当りのタイ	イマー予約時消費電力量(Wh)	0.92	0.92			
	1時間当りの待	機時消費電力量(Wh)	0.72	0.72			
	白米		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)			
	早炊き		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)			
	五目ごはん・豆	豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
	おかゆ	全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)			
炊		全がゆ・具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)			
炊飯容量		五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)			
	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
(L)	玄米	玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
		玄米・具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)			
	五八	玄米がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)			
		玄米GABA(玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36~0.9(2~5合)			
	分づき		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)			
		幅	26.7	29.7			
外形	/寸法*6(cm)	奥行	37.3	40			
		高さ	22.3	23.8			
本体	質量*6(kg)		4.7	5.6			
コー	ドの長さ*6(m)		1.0				

- \*1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用 時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによっ て変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- \*2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省工 ネ法関連表示。
- \*3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯 器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値 も同法に基づいています。)
- \*4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した 水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- 1回当りの炊飯時消費電力量は「白米ごはん・火かげん弱」 メニュー、1時間当りの保温時消費電力量は「白米保温(保 温あり)」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- \*6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合です。

#### 部品のお買い求めについて

#### ◆内なべ(傷ついたり、ひび割れたとき)

内なべ各部に、亀裂やひび割れ・発熱体の破損などが生 じたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載 のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

#### ◆パッキン類(消耗部品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、お買 い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口でお買い求めください。

#### ◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。 お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求め ください。

#### 保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」 $\rightarrow P.36$ 、「調理がうまくできない?と思ったら」 $\rightarrow P.37$ 、 「故障かな?と思ったら」 $\rightarrow P$ , 38~41・「エラー表示が出たときは」 $\rightarrow P$ , 41をご覧になり、お調べください。それでも不具合 の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

#### 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている とき

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指 導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

│・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代

・・・製品の修復に使った部品の代金です。

**6**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

#### 連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



0570-011

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/